

Conjunto de plugue e tomada industrial ex



Ex tb IIIC T100 °C db IP66


CPEx 21.0013

ABNT NBR IEC 60079-0


ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529


Dimensões

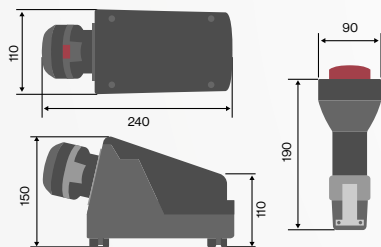

TOMADA/PLUGUE 16A

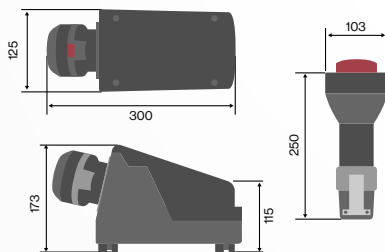

TOMADA/PLUGUE 32A

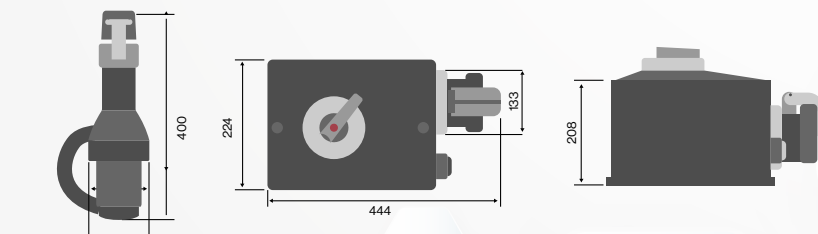

TOMADA/PLUGUE 63A

Detalhes

Número de Pólos		TENSÃO	TOMADA	PLUGUE
Quantidade	Ilustração			
16 A CORRENTE	2P+T	110-130	TMD-A3Y	PLG-A3Y
		200-250	TMD-A4Y	PLG-A4Y
		380-415	TMD-A5Y	PLG-A5Y
	3P+T	200-250	TMD-A4X	PLG-A4X
		380-415	TMD-A5X	PLG-A5X
		480-500	TMD-A6X	PLG-A6X
	3P+T+N	200-250	TMD-A4W	PLG-A4W
		380-415	TMD-A5W	PLG-A5W
		480-500	TMD-A6W	PLG-A6W
32 A CORRENTE	2P+T	110-130	TMD-B3Y	PLG-B3Y
		200-250	TMD-B4Y	PLG-B4Y
		380-415	TMD-B5Y	PLG-B5Y
	3P+T	200-250	TMD-B4X	PLG-B4X
		380-415	TMD-B5X	PLG-B5X
		480-500	TMD-B6X	PLG-B6X
	3P+T+N	200-250	TMD-B4W	PLG-B4W
		380-415	TMD-B5W	PLG-B5W
		480-500	TMD-B6W	PLG-B6W
63 A CORRENTE	3P+T	200-250	TMD-C4X	PLG-C4X
		380-415	TMD-C5X	PLG-C5X
		480-500	TMD-C6X	PLG-C6X
	3P+T+N	380-415	TMD-C5W	PLG-C5W
		480-500	TMD-C6W	PLG-C6W

Instalação

1



Abra a tampa da tomada rosqueando-a em sentido anti-horário.

2



Insira o plugue com os pinos já alinhados.

3



Gire o corpo do pino em sentido horário para que ele funcione. Sem isso, o equipamento não será energizado.

4



Gire o anel externo do plugue para travar o pino na tomada.



EXRAVEN

Contato

 (75) 3079-9131 | (75) 99140-9413 (Whatsapp)
 sac@extraven.com.br
extraven.com.br